



ELECNOR

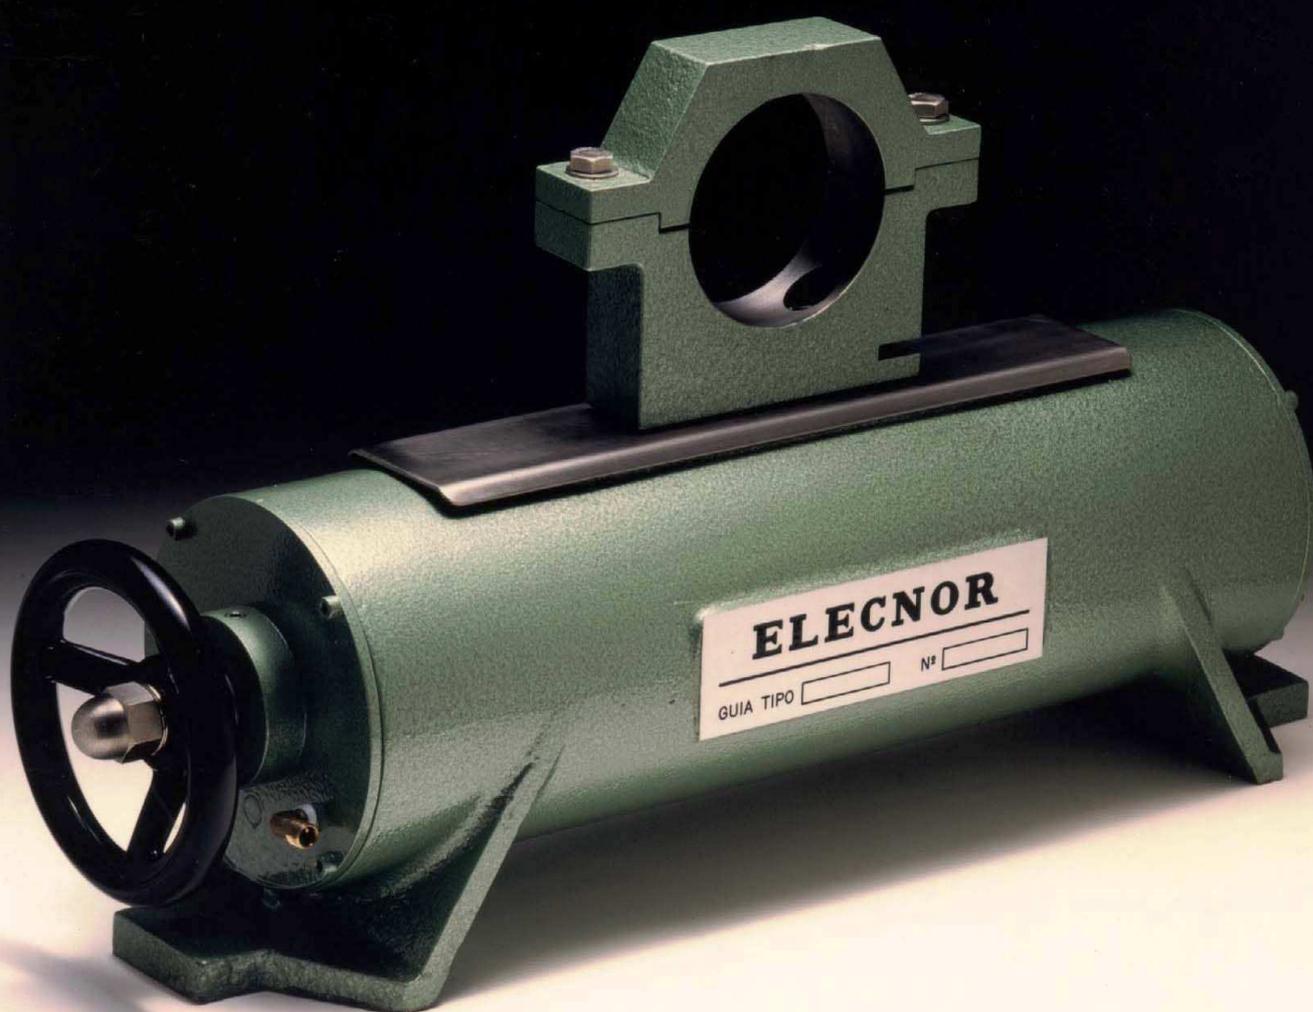

**GUIA TELAS Y FIELTROS AUTOMATICO
AUTOMATIC FELT AND WIRE GUIDE**

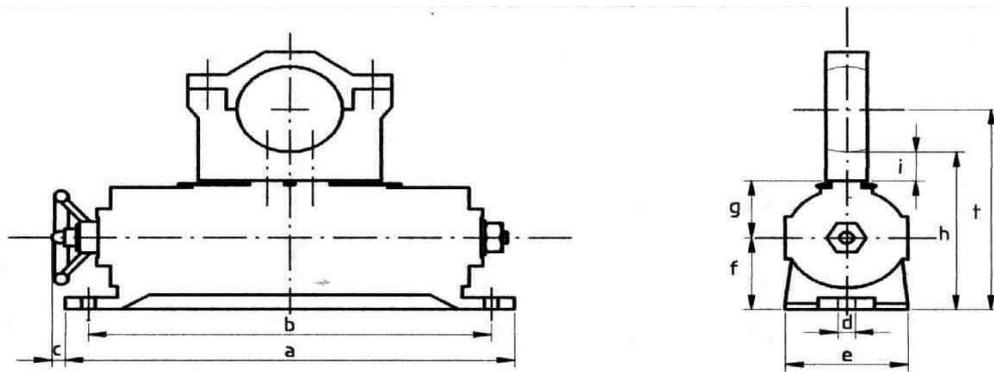

Tipo	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	Recorrido
CN70	390	360	7	16	110	70	62	150	18	H+D/2	70
CN90	485	455	45	18	150	90	80	190	18	H+D/2	80
CN120	666	600	26,5	22	180	125	96	235	24	H+D/2	120
CN140	970	920	75	26	250	158	132	330	39	H+D/2	200

ELEMENTO OPCIONAL

POSICIONADOR DE MANDO MANUAL

Guía-Posicionador de mando manual, complementario del guía automático. Al mover el volante, la base en la que se sienta el guía automático, se desplaza hasta A y hasta B. Sirve como guía manual cuando no funciona el automático (por avería, falta de aire, etc.), así como para modificar la posición del guía, si varía el punto de equilibrio, bien al cambiar de fieltro, al coger éste algún vicio, etc

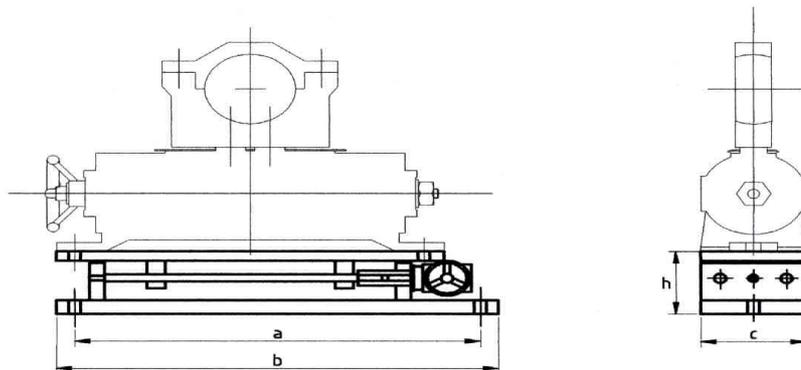


TABLA DE DIMENSIONES

RECORRIDO DE GUIADO

Modelo	a	b	c	h	Posicionador manual	Guía automático	Total
Posicionador CN-90	630	670	160	100	120	90	210
Posicionador CN-120	685	745	200	125	120	90	210
Posicionador CN-140	790	850	200	125	130	120	250



ELECNOR

Normecánica, s.a.

Polígono Industrial de Usábal, 15-A
 Teléfonos 943 67 08 11 - 943 67 09 76
 Fax 943 67 49 33
 20400 TOLOSA - ESPAÑA